OLYMPUS®

Eye-Trek (FMD-250W/FMD-220)と パナソニックポータブルDVDプレーヤー(DVD-PV40)をつなぐ

別売品「パナソニックポータブルDVDプレーヤー接続ケーブル(ET-MC02M)」を使って、FMD-250W/FMD-220とパナソニックポータブルDVDプレーヤー(DVD-PV40)を簡単に接続することができます。

ご注意

- ●接続の前にEye-TrekとDVDプレーヤーの電源が切れていることをお確かめください。
- ●別売品パナソニックポータブルDVDプレーヤー接続ケーブル(ET-MC02M)は、お近くのEye-Trek取扱店にてお買い求めください。
- ●Eye-Trekの電源はDVDプレーヤーから供給されています。DVDプレーヤーの電源を切ると、Eye-Trekの電源も切れますのでご注意ください。
- ●DVDプレーヤーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

接続方法

1. **DVDプレーヤー接続ケーブルのマルチコネクタをEye-Trekのマルチコネクタ接続端子につなぎます。**
2. **DVDプレーヤー接続ケーブルのVIDEOプラグ(4極/黄色)をDVDプレーヤーのVIDEO端子につなぎます。**
3. **DVDプレーヤー接続ケーブルのAUDIOプラグ(3極/黒色)をDVDプレーヤーのAUDIO端子につなぎます。**
4. **DVDプレーヤー接続ケーブルのDCプラグをDVDプレーヤーのDC OUT端子につなぎます。**

＊接続が完了したら、**DVDプレーヤ→Eye-Trek**の順に電源を入れてください。
＊VIDEOプラグ(黄色)はVIDEO端子に、AUDIOプラグ(黒色)はAUDIO端子に正しく接続してください。

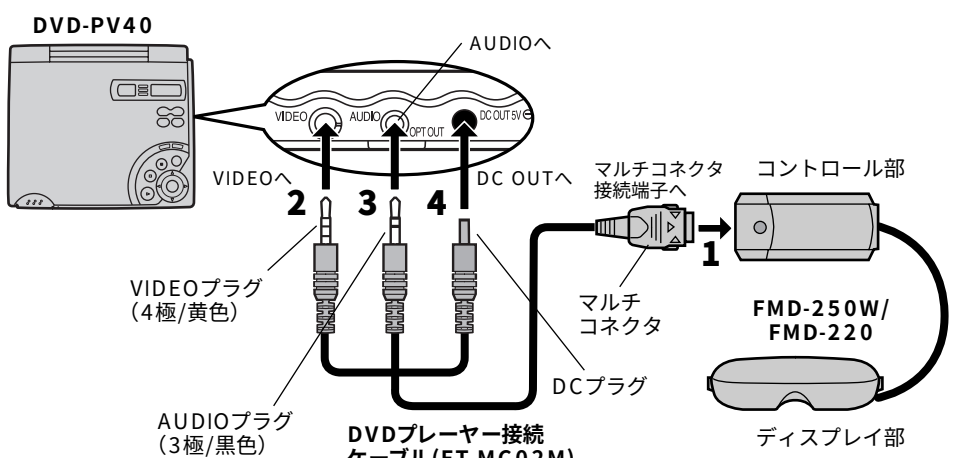

Eye-Trek (FMD-250W/FMD-220)と パイオニアポータブルDVDプレーヤー(PDV-20)をつなぐ

別売品「パイオニアポータブルDVDプレーヤー接続ケーブル(ET-MC02P)」を使って、FMD-250W/FMD-220とパイオニアポータブルDVDプレーヤー(PDV-20)を簡単に接続することができます。

ご注意

- ●接続の前にEye-TrekとDVDプレーヤーの電源が切れていることをお確かめください。
- ●別売品パイオニアポータブルDVDプレーヤー接続ケーブル(ET-MC02P)は、お近くのEye-Trek取扱店にてお買い求めください。
- ●Eye-Trekの電源はDVDプレーヤーから供給されています。DVDプレーヤーのバッテリーがなくなると、Eye-Trekの電源も切れますのでご注意ください。
- ●DVDプレーヤーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

接続方法

1. **DVDプレーヤー接続ケーブルのマルチコネクタをEye-Trekのマルチコネクタ接続端子につなぎます。**
2. **DVDプレーヤー接続ケーブルのAUDIOプラグをDVDプレーヤーのAUDIO OUT 2端子につなぎます。**
3. **DVDプレーヤー接続ケーブルのDCプラグをDVDプレーヤーのDC OUT端子につなぎます。**

＊接続が完了したら、**DVDプレーヤ→Eye-Trek**の順に電源を入れてください。
＊DVDプレーヤーのヘッドホン(PHONES)端子にAUDIOプラグを接続しないでください。

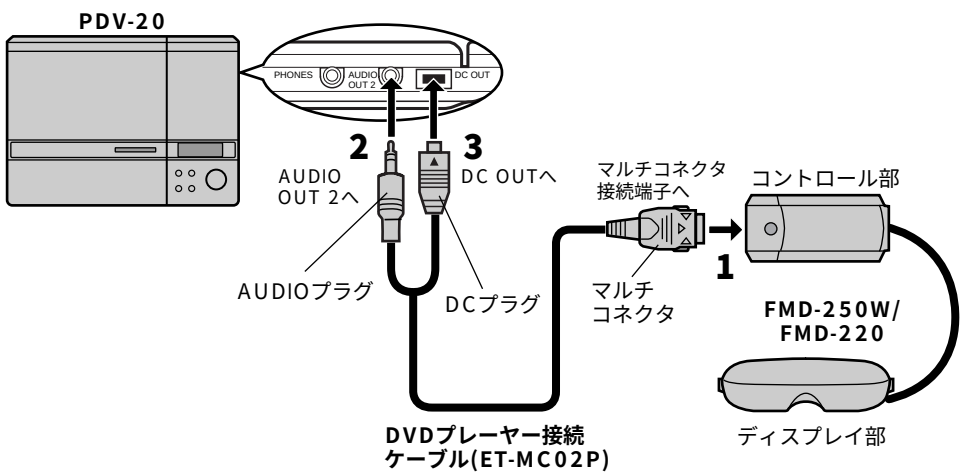

＊この印刷物は再生紙を使用しています。

Eye-Trek (FMD-250W/FMD-220)と東芝ポータブルDVDプレーヤー(MED200AS)をつなぐ

別売品「東芝ポータブルDVDプレーヤー接続ケーブル(ET-MC02T)」を使って、FMD-250W/FMD-220と東芝ポータブルDVDプレーヤー(MED200AS)を簡単に接続することができます。

ご注意

- ●接続の前にEye-TrekとDVDプレーヤーの電源が切れていることをお確かめください。
- ●別売品東芝ポータブルDVDプレーヤー接続ケーブル(ET-MC02T)は、お近くのEye-Trek取扱店にてお買い求めください。
- ●Eye-Trekの電源はDVDプレーヤーから供給されています。DVDプレーヤーのバッテリーがなくなると、Eye-Trekの電源も切れますのでご注意ください。
- ●DVDプレーヤーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

接続方法 **（必ず次の1～3の手順にしたがって接続してください。）**

1. **DVDプレーヤー接続ケーブルのマルチコネクタをEye-Trekのマルチコネクタ接続端子につなぎます。**
2. **DVDプレーヤー接続ケーブルのDCプラグ（黒色）をDVDプレーヤーのDC OUT端子につなぎます。**
3. **DVDプレーヤー接続ケーブルのAVプラグ(黄色）をDVDプレーヤーのAV OUT端子につなぎます。**

＊接続が完了したら、**DVDプレーヤ→Eye-Trek**の順に電源を入れてください。
＊DVDプレーヤーのDC OUT端子にAVプラグ（黄色）を接続しないでください。

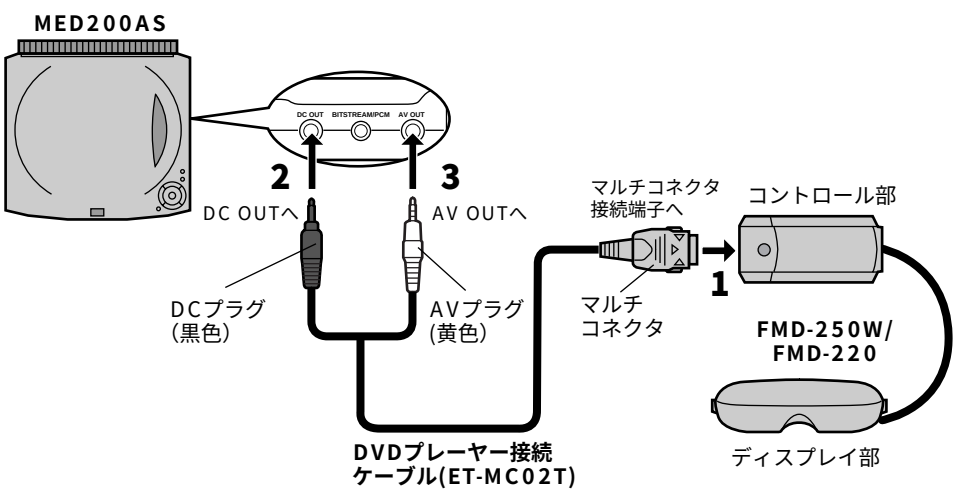

Eye-Trek (FMD-250W/FMD-220)と“PlayStation 2”をつなぐ

別売品「“プレイステーション2”専用接続ケーブル(ET-MC25G)」を使って、FMD-250W/FMD-220と“PlayStation 2”を簡単に接続することができます。

ご注意

- ●接続の前にEye-Trekと“PlayStation 2”の電源が切れていることをお確かめください。
- ●別売品“プレイステーション2”専用接続ケーブル(ET-MC25G)は、お近くのEye-Trek取扱店にてお買い求めください。
- ●“プレイステーション2”専用接続ケーブルの電源コネクタを“PlayStation 2”以外の機器のUSB端子(USBハブを含む)に接続しないでください。故障の原因となります。
- ●“PlayStation 2”の取扱説明書もあわせてご覧ください。

接続方法

1. **“プレイステーション2”専用接続ケーブルのマルチコネクタをEye-Trekのマルチコネクタ接続端子につなぎます。**
2. **“PlayStation 2”専用マルチコネクタを“PlayStation 2”のAV MULTI OUT（AVマルチ出力）端子につなぎます。**
3. **“プレイステーション2”専用接続ケーブルの電源コネクタを“PlayStation 2”のUSB端子につなぎます。**

＊接続が完了したら、**“PlayStation 2”→Eye-Trek**の順に電源を入れてください。